

## 取扱説明書

この度は、ナテック製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。ご使用前に本取扱説明書をお読みの上、正しくご使用ください。お読みになった後は保管して下さいようお願い致します。


## 安全上のご注意

**⚠ 注意** 下記事項は、無視して誤った取扱いをすると、「傷害を負ったり、物的損害が想定される」内容を示しています。

- アンテナや無線機に取付ける際は、工具を使用しないで下さい。
- アンテナや無線機に取付ける際は、コネクタを根本までしっかりとねじ込んで下さい。
- ノンラジアルタイプ以外のアンテナをご使用の際は、ラジアルを付けてご使用下さい。
- 落下させる、無理に折り曲げる、引っ張ったりするなど強い衝撃は与えないで下さい。
- 分解・改造はしないで下さい。
- 異常があったら、すぐに使用を中止して下さい。


- △ 電波を利用する機器ですので、不確実性が必ず伴います。ご理解の上ご使用頂くようお願い致します。
- △ 万が一、故障・動作不良・誤動作等が原因で人命・財産等に損害があっても、当社はその責任を負うものではありません。
- △ 本品を何らかのシステムや電子機器等に組込んだり、本来の用途以外でのご使用の場合、いかなる不具合・損害が生じても当社はその責任を負うものではありません。

## 構成

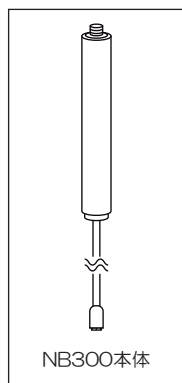

## 仕様

周波数	～1.3GHz
入カインピーダンス	50Ω
接栓	SMAP-SMAJ
持手部	約φ20×130mm
ケーブル長	約1.2m
重量	約85g

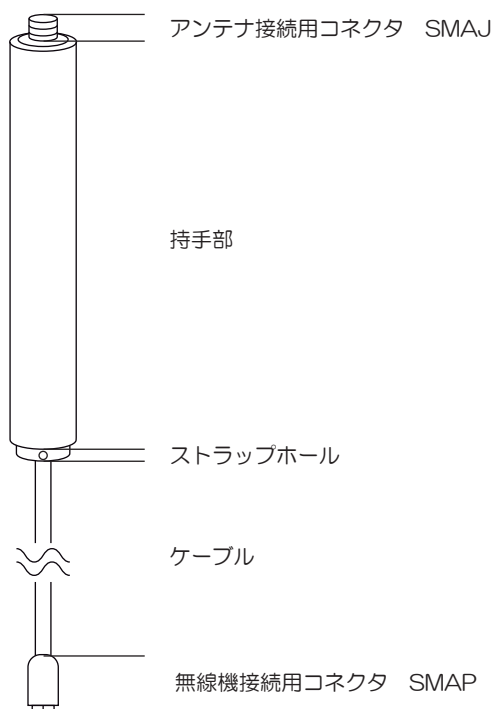


### ・ノンラジアルタイプ以外のアンテナを使用する場合

弊社製アドオンラジアルセット(ラジアルリング+アドオンラジアル)のご使用を推奨致します。(周波数別)

HS-ALF 142MHz  
 HS-ALA 144MHz  
 HS-ALD 351MHz

※アンテナは付属しません。

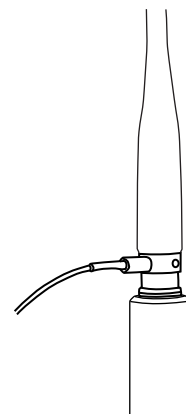

ノンラジアルタイプ以外のアンテナをご使用の際は、ラジアルを付けてご使用下さい。

※製品向上の為、外観・仕様は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。  
 ※万一初期不良・破損等がございましたら、弊社までご連絡お願い致します。  
 ※本書に掲載されている全ての情報に関する著作権は、株式会社ナテックに帰属します。  
 ※本書の情報を弊社に無断で複製、転用、改変、送信、転載等することは禁止されています。