

NB50TS/NB50TN

オールステンレス製アンテナ取付金具

取扱説明書

この度は、ナテック製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。ご使用前に本取扱説明書をお読みの上、正しくご使用ください。お読みになった後は保管していただきますようお願いいたします。

安全上のご注意

⚠ 警告 下記事項は、無視して誤った取扱いをすると、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示しています。

- 設置・点検作業は、しっかりとした足場を確保した上で行ってください。
- 設置・点検作業は、落下防止のネットを張る等安全対策をしてから行ってください。
- 設置・点検作業は、雨天・強風・雷時等天候の悪い日は行わないでください。
- 雷が鳴り始めたら設置したアンテナ・ケーブルには触らないでください。
- 電線、煙突の近く等高温になる場所からできるだけ離して設置してください。
- 十分な強度がある場所・安定した場所に設置してください。
- 腐食にくい部材に設置してください。
- 部品等の落下により、人や物等に危害・損害を与えたりしない場所に設置してください。

⚠ 注意 下記事項は、無視して誤った取扱いをすると、「傷害を負ったり、物的損害が想定される」内容を示しています。

- 落下させる、無理に折り曲げる、引っ張ったりするなど強い衝撃は与えないでください。
- 場所によって取り付け規制がある場合もございます。確認の上設置してください。
- 分解・改造しないでください。
- 設置したアンテナ・ケーブル・金具・マスト・ビス・ボルト等に異常・緩み等がないか定期的に点検してください。
- 異常があったら、すぐに電波の発射を中止してください。

- △ 電波を利用する機器ですので、環境や設置条件により性能に不確実性が生じる場合があります。あらかじめご了承の上、ご使用ください。
- △ 万が一、故障・動作不良・誤動作等により人命・財産などに損害が生じた場合でも、当社はその責任を負いかねます。
- △ お届け後はお手数ですが、内容物・外観・付属品に不足や破損がないかご確認ください。万一、不具合や欠品等がございました場合は、商品到着後速やかに販売店または弊社までご連絡ください。
- △ 以下の場合は、保証の対象外となります。
 - ・使用上の誤り、取付不備、改造、分解、または誤使用に起因する不具合
 - ・落雷・地震・火災などの天災地変、または不可抗力による損傷
 - ・当該不具合に起因して発生した二次的損害（営業損失・逸失利益・その他の間接的損害）
- △ 本品を何らかのシステムや電子機器等に組み込んだり、本来の用途以外でご使用された場合、いかなる不具合・損害が生じても当社はその責任を負いかねます。


構成 NB50TS/NB50TNには、下記内容物が同梱されています。ご使用前にご確認ください。



仕様

型名	NB50TS	NB50TN
外形寸法	245×92×50mm	
板厚	2mm	
重量	約215g(本体部のみ)	
適合パイプ径 ※	φ16～45mm	

※ 弊社製品UボルトU45Aとコの字金具S3545A使用時

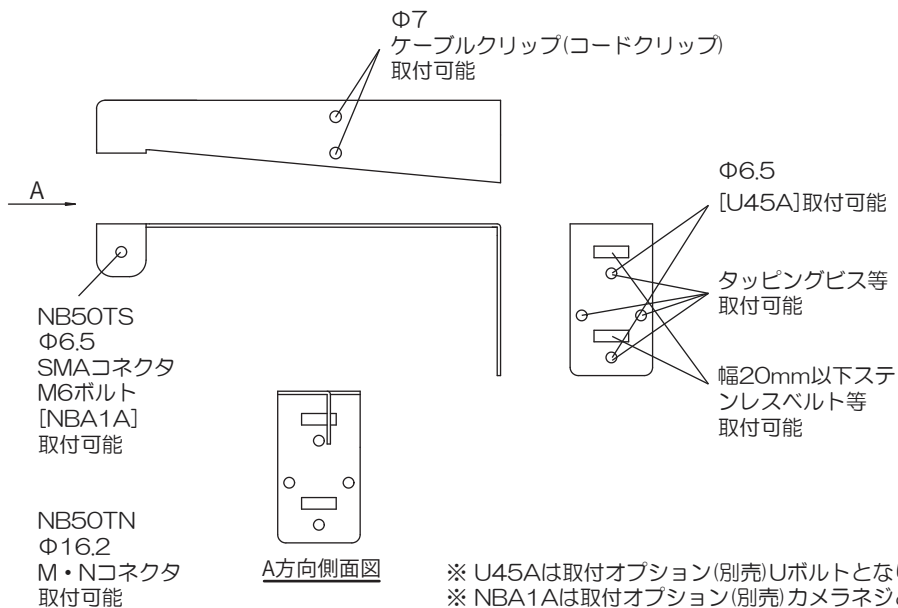

取付方法

・Uボルトで取り付ける
別売のUボルトU45A・コの字金具S3545Aを使用して固定してください。

・ステンレスボルト等で取り付ける
幅20mm以下のステンレスボルト等を本体スリット部に通して固定してください。

・タッピングビスで取り付ける
付属のタッピングビスを使用して壁面等に固定してください。
取付面の材質・強度を確認し、確実に固定してください。

取付後は、本体にがたつき・変形・ボルト等の緩みがないことを確認してください。

※ U45Aは取付オプション(別売)Uボルトとなります。
※ NBA1Aは取付オプション(別売)カメラネジとなります。

※製品向上の為、外観・仕様は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
※万一初期不良・破損等がございましたら、弊社までご連絡お願い致します。
※本書に掲載されている全ての情報に関する著作権は、株式会社ナテックに帰属します。
※本書の情報を弊社に無断で複製、転用、改変、送信、転載等することは禁止されています。

Ver.1.0