

取扱説明書

この取扱説明書はNFS-5/NFS-5T/NFS-10T/NFS-15T共通の説明書となっています。

この度は、ナテック製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。ご使用前に本取扱説明書をお読みの上、正しくご使用ください。お読みになった後は保管して下さるようお願い致します。

安全上のご注意

警告 下記事項は、無視して誤った取扱いをすると、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示しています。

- 車のエンジンを必ず切ってから設置して下さい。

注意 下記事項は、無視して誤った取扱いをすると、「傷害を負ったり、物的損害が想定される」内容を示しています。

- 落下させる、無理に折り曲げる、引っ張ったりするなど強い衝撃は与えないで下さい。
- 分解しないで下さい。
- 極性(+)を間違えると故障の原因となります。十分ご注意ください。
- 熱の影響を受けやすいヒーター吹出口の近くや、カーペットの下のような密閉された場所は、故障の原因となりますので、取り付けしないで下さい。
- ドア近くの床の上のように雨水がかかりやすい場所、運転席の足もと等は、運転の邪魔になりますので取り付けしないで下さい。
- 異常があったらすぐに車のエンジンを切り、本製品を取り外して下さい。

使用上のご注意

- 最大消費電流が定格電流を超えるトランシーバーの電源ラインには使用できません。
- 定格電圧以外の電圧では使用できません。
- ショートや許容電流を超えたりすると、本品内に装着したヒューズが切れます。その際は蓋を外してヒューズを交換して下さい。
- 接栓がしっかりと接続できている事を確認の上、ご使用下さい。
- 防水構造ではありませんので、水が掛かる場所でのご使用は避けて下さい。

△ 万が一、故障・動作不良・誤動作等が原因で人命・財産等に損害があっても、当社はその責任を負うものではありません。


△ 本品を何らかのシステムや電子機器等に組み込んだり、本来の用途以外でのご使用の場合、いかなる不具合・損害が生じても当社はその責任を負うものではありません。

仕様

型名	NFS-5	NFS-5T	NFS-10T	NFS-15T
定格電流	5A	5A	10A	15A
定格電圧	12V	12V	12V	12V/24V共用
端子	ギボシタイプ	T型カプラタイプ	T型カプラタイプ	T型カプラタイプ
本体部寸法(mm) ※	約W72×H28×D46	約W72×H28×D46	約W72×H28×D46	約W64.5×H32×D115.5
重量	約85g	約90g	約90g	約285g

※本体ケース部

結線方法 バッテリーとトランシーバーの電源コードの間に本ノイズフィルターを接続します。

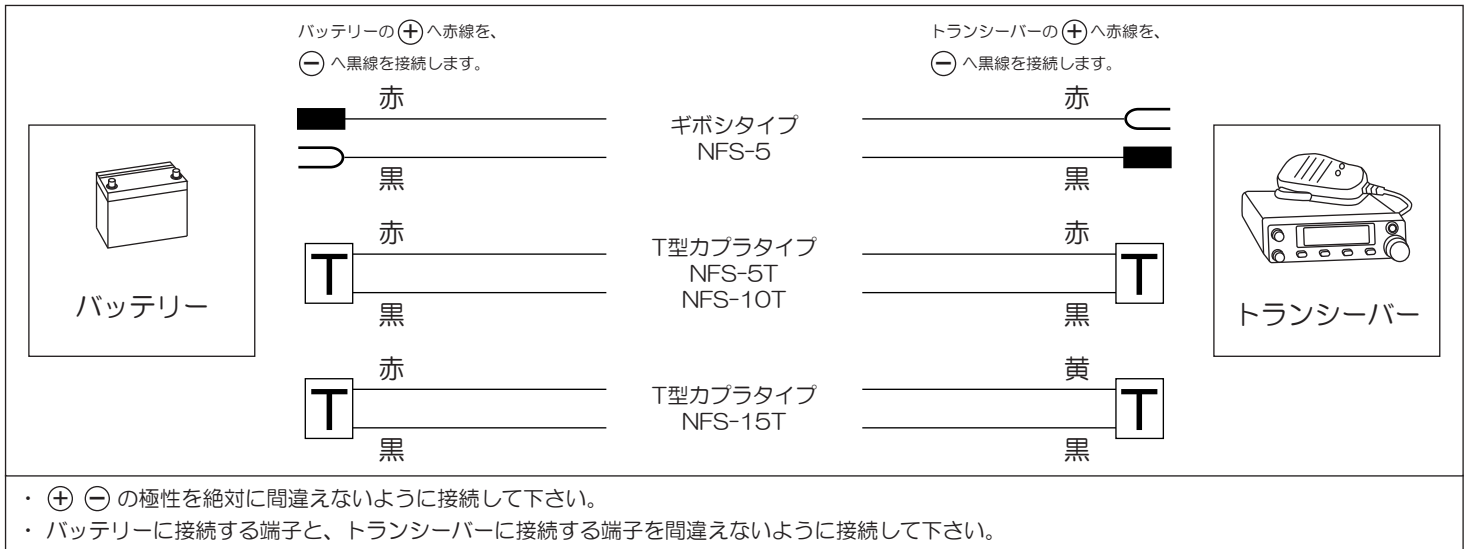

ヒューズ交換

交換用ヒューズ

- NFS-5：低背ヒューズ 5A
 - NFS-5T：低背ヒューズ 5A
 - NFS-10T：低背ヒューズ 10A
 - NFS-15T：低背ヒューズ 15A
- 右図 A
右図 B

- ① 四隅のビスを外し、蓋を外す
- ② ヒューズボックスからヒューズを引き抜く
- ③ ヒューズをセットする
- ④ 蓋を閉め、ビスを締める

- ・ 必ず本製品が通電していない状態で交換して下さい。
- ・ ヒューズは必ず各製品定格電流と同一のものをご使用下さい。
- ・ NFS-5/NFS-5T/NFS-10Tは蓋に向きがありますので、右図Aの向きで蓋を閉めて下さい。

