

携帯電話通信エリア拡大 & 多機能会話システム

取扱説明書

HF301A-CS (ケーブル長 10m)

HF301A-CS (ケーブル長 15m)

この度は、弊社商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。取扱説明書をお読みの上、ご使用ください。

CDMA 方式は、お使いになれません。別途特注扱いです。

特徴


1. 自動着信ハンズフリーシステムの為、携帯電話の操作をせず手ぶら通話ができます。
2. 通話音量を可変できます。(音量ボリューム付)
3. ワンプッシュで指定 1 局への通話ができます
(携帯電話のメモリーナンバー001 に登録)
4. 多人数での同時通話(応答)ができます。
5. プライベート通話ができるイヤホン端子(3.5)がついています。
付属のイヤホンを本体イヤホン端子に差し込み使用してください。
(この場合本体スピーカーからの音はでなくなります)
6. ホーム電話の転送システムを併用する事により利便さはさらにアップします。
7. 暗がりでも操作ができるイルミネーションボタンです。

お使いになる前に

携帯電話のマナーモード、バイブレーターを OFF にしてください。
携帯電話機のメモリーナンバー001 に主にかける電話番号をメモリーしてください。(ワンプッシュ通話が出来ます)

接続と設置

図 1 のように、携帯電話機の下側(外部接続端子)のカバーをとり、本品のケーブルに付いている 16 ピンコネクターを「カチッ」と差し込みます。

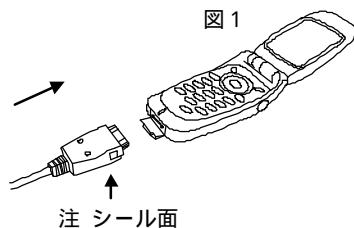

注 携帯電話機によってコネクターのシール面を裏面にして接続する機種があります。スムーズに入らない時は、逆向きです。無理に押し込まず、接続してください。



御注意

携帯電話機の充電はできません。

誤動作防止の為、通話終了後約 15 秒、発信ボタンの作動はしません。

図 2 のようにホルダーを携帯電話機の寸法に合わせ通話のできる場所(電波状態の良い所)に設置します。

図 3 のように、本体の電源ジャックと付属の AC アダプターのプラグを接続しコンセントに差し込みます。

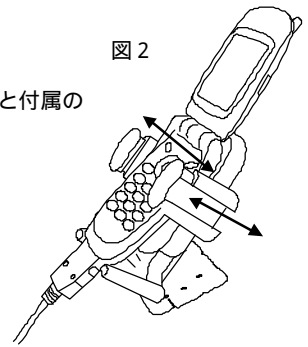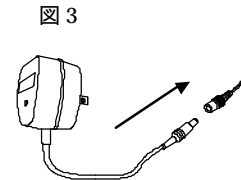

アームを横に広げたり縮めたりできます。

操作方法

電源スイッチボタンを押します(本体のボタンが点灯します)

受信すると、自動で着信し、そのまま会話ができ、終了の時は相手が切ると自動で切れます。メールを受信した時は、携帯電話の受信設定音がスピーカーから聞こえます。

本体の発信ボタンを押すとメモリーナンバー001 にメモリーした番号に発信します。

本体の音量ボリュームで受話音の調節ができます。

電源スイッチ

発信ボタン

下側スピーカー

マイク

音量ボリューム

イヤホン/スピーカー端子

付属品

| | | |
|---------------|-----|--------|
| AC アダプター..... | × 1 | AC100V |
| 携帯ホルダー..... | × 1 | |
| イヤホン..... | × 1 | 8 3.5 |

販売元 (株)ナテック
TEL 049-247-1181
FAX 049-247-1183
http://www.natec-j.com/